

(施主様用)

DRY・WAVE®
ドライ・ウェーブ

TE6090/TE3550

このたびは、お買いあげ頂きまして誠にありがとうございます。

施主様用

取扱説明書

— 吊下げ型物干し —

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様の危害や損害を未然に防止する為のものです。


表示記号の内容をよく理解した上で、本書の内容(指示)に従ってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	● 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	● 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	● 取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

1 安全のために必ず守ってください。

 **注意**

- 物干し掛けとしての製品です。物干し掛け以外の用途には使用しないでください。
- 物干し金具・物干し竿にぶら下がると破損することがあります。特にお子様の遊びにはご注意ください。
- 竿の落下防止のため、物干し竿の両端に市販の竿拔止め具などをご使用ください。

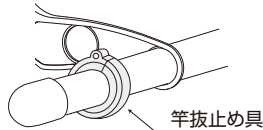


 **警告**

- ロープやひもを掛けて使用すると、物干し金具に横方向の荷重がかかり、破損や故障の原因になります。必ず物干し竿を使用してください。
- 洗濯物以外の重量物を掛けると、破損や故障の原因になります。
- 本製品1セット(2本で)の耐荷重は15kgです。それ以上の重量物を掛けると、竿掛け本体の破損や故障の原因となります。

 **注意**

- 固定タイプ物干しのためこのネジを緩めるとアームが落下し危険を伴います。
- 破損や故障の原因にもなりますので絶対に緩めないでください。



2 お手入れについて

1 汚れの取り方

- 年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
 - a. 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。
 - b. 汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

〈注意〉

工業地域又は、温泉地域、沿岸付近にお住まいの方は、台風通過後、必ず水洗いしてください。(塩分を含んだ雨・風にさらされている可能性があります)

お願い

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたり、屋根材が変質することがあります。

2 キズの補修

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

3 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げ販売店(工事店)にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の原因	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	